


電気掛敷オーガニック毛布 ZB-OC101SG

取扱説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。 特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

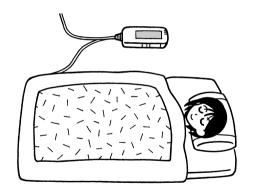

電磁波 (磁界) 99%カット

同じ発熱線メーカーで、ほぼ同じ消費電 力の通常の発熱線を使用した電気毛布 本体表面から発生する電磁波 (磁界) と、 本製品の電気毛布本体表面から発生す る電磁波(磁界)の値の比です。

●オーガニックコットン使用

●安全上のご注意 1・2	●知っておいていただきたいこと 5	●故障かな?と思ったら8
●各部の名前とはたらき3	●日常のお手入れのしかた6	●アフターサービスについて8
●上手な使い方3	●ダニ退治のしかた7	●保証書9
●正しい使い方4・5	●保管のしかた7	●仕様表紙

定			格	交流100V-75W		
毛	布	生	地	綿100%(オーガニックコットン)		
寸			法	たて 約188cm よこ 約130cm		
	コ - ド		ド	電源側コード 約2m 毛布側コード 約1.7m		
発	発 熱 体		体	耐熱コードヒーター(電磁波消去ヒーター)		
質			量	約1.8Kg (コントローラー共)		
第	三者	音 認	証	(一財)電気安全環境研究所により、認証済		

目 盛	弱	1/3目盛	強
毛布本体表面温度	約21℃	約33℃	約55℃
標準消費電力量 (1時間あたり)	約13wh	約30wh	約57wh

[※]毛布本体表面温度はJIS C9210に準拠した測定値です。実際に使用されるときの表面温度は、室温やふとんの厚さなどにより多少異なり

る9。 ※標準消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基いて標準品を非使用状態で測定した値です。 ※オーガニックコットンを使用しているため、ご購入当初は洗濯をすると縮みが発生いたしますので、ご購入時は寸法を たて 約188cm よこ 約138cmに設定しております。

安全上のご注意

- ●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- ●『危険』『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

A. 危 険

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される もの。

企警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。

▲注 意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるもの、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



絵表示について

↑ 記号は、危険・警告・注意を告げるものです。



○ 記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。(左図の場合は、分解や修理・改造の禁止)




配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号中の絵は具体的な指示内容を表しています。(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください)

A 危険

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあり ます。

次のような方がお使いのときは特に注意して

ください。



比較的低い温度(40~60℃)でも長時間、皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの原因となります。

低温やけどについて

40~60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。



※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

※低温やけどをおこさないためにも、安眠に適した温度(体温より低め)にしてご使用ください。

▲ 警告

改造はしないでください。また、修理技術者以 外の方は、分解や修理をしないでください。

火災・感電・ケガの原因 となります。修理はお買 い上げの販売店または当 社サービス窓口にご相談 ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 , ,

感電が、大きない。

感電・ショート・発火の 原因となります。 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損し、 火災・感電の原因とな ります。

交流100V以外では使用しないでください。





電源プラグはコンセントの奥まで、コネクター は毛布プラグの奥までしっかり差し込んでくだ さい。




しっかり差し込まないと 感電・ショート・発煙・ 発火の原因となります。

乳幼児が誤ってコネクターをなめないように注 意してください。



誤ってコネクターをなめ ると感電やケガの原因と なります。

丸めたり、身体に巻き付けないでください。



低温やけどのおそれ があります。

電源プラグ・コネクター・毛布プラグにピンや ゴミを付着させないでください。



感電・ショート・発火の 原因となります。

針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。




発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

A 注意

電源プラグやコネクターを抜くときは、コード を持たず電源プラグやコネクターを持って引き 抜いてください。





コードを持って引き抜く と感電やショートして発 火の原因となることがあ ります。

アイロン台として使用したり、加熱物(ホット プレートやガスコンロなど)を置かないでくだ さい。



熱で本体を傷め発火する 原因となることがありま す。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。



ペットが本体や電源コードを傷め、火災・感電の原因となることがあります.

次のような方が使用するときは必ず医師に相談 してください。

心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




電源プラグを抜かないとケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでくださ



コントローラー部を傷め、 加熱し火災の原因となる ことがあります。

コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。



万一こぼしたときは、加 熱のおそれがありますの で、直ちに使用を中止し 販売店の点検を受けて下 さい。


足温器・座ぶとん・ひざかけがわりやペットの 暖房など、他の目的に使用しないでください。



毛布(発熱体)やコードを 傷め、火災の原因となる うことがあります。



各部の名前とはたらき

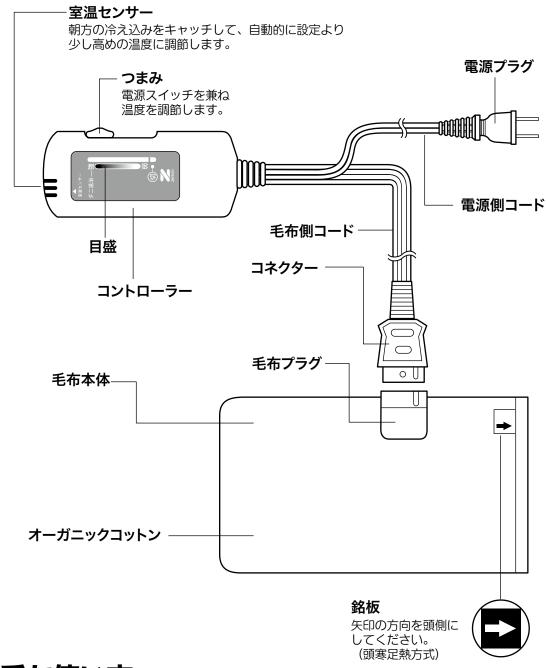


上手な使い方

- ■予熱して使いましょう
 - ふとんの中が暖まり、ここちよくおやすみになれます。
- ■おやすみのときは低めの目盛で使いましょう
 - 体温より多少低い温度が安眠に適しています。
- ■ふとんは保温性のよいものを使いましょう

かわいた厚手の大きめなふとんをお使いになると保温性がよくなり電気代の節約にもなります。

|かけ毛布として使う場合|

しき毛布として使う場合

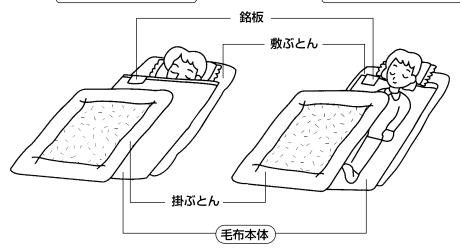

毛布を広げる。

告

安全のため、1日1回は必ず毛布を広げ直す。

- ■頭側表示(↑)の方向を頭の方にしてください。
 - ●足側は頭側より暖かくなります。(頭寒足熱方式)
- ■毛布は、表裏どちら側でも使えます。
- ■他の暖房器具(湯タンポ・アンカ・コタツ・他の電気毛布など) と併用しないでください。
 - ●毛布 (発熱体) を傷めます。
- コントローラーを接続する。
 - ■コネクターのくぼみ(凹部)を毛布プラグの(凸部)に あわせ、根元まで確実に差し込んでください。



- コントローラーの置きかた。
 - ■コントローラーは必ずふとんの外に置いてください。
 - ■他の暖房器具から離して置いてください。 他の暖房器具から離さないと温度調節が正常にはたらきません。
- 電源プラグをコンセントにさし込む。
 - ■根元まで確実にさし込んでください。 コンセント (交流100V)
- 目盛を「強」に合わせて予熱する。
 - ■おやすみの40分~1時間(冷え込みは厳しいときは1時間以上) 前から、ふとんの中を暖めてください。



6 おやすみのときは目盛を下げる。


介危険

「強」目盛付近では長時間使用しない。

- ■切から1/3目盛程度が安眠に適した温度です。
 - ※低温やけどをおこさないためにも、安眠に適した温度(体温より少し低め)にしてご使用ください。
 - ※目盛と身体に感じる暖かさは、室温・体質(あつがり・寒がり) ふとんの厚さなどによって異なります。
 - ぬるく感じるときは厚手の掛けぶとんにするなど、保温性をよくしてください。
 - ※毛布の温度が高いときに目盛を「弱」に近い位置に合わせると 通電しないことがありますが、故障ではありません。



伊用後は目盛を「切」に合わせ、 電源プラグを抜く。

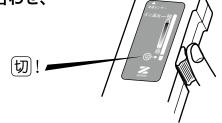


ふとん

コンセント (交流100V)

8 おしまいになるとき。

■軽くたたんで、たたんだふとんの上に置き、コントローラーは 一番上に置いてください。

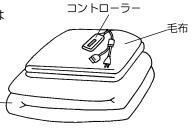

知っておいていただきたいこと

- ■初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- ■初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。 一般の毛布と同じように、本体が湿気を含んでいるためです。

目盛りを「強」にして、一晩通電してから使用してください。

- ■室温が高いとき、「弱」目盛では通電しないことがあります。
- ■ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。

本体やコントローラーから50cm以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。

- ■この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- ■コントローラーは同梱した電気毛布以外では使用できません。
- ■この製品は天然素材の綿を使用していますので、ご使用中に遊び毛がでます。徐々に少なくなりますが、 気になる方は掃除機で取り除いてください。

日常のお手入れのしかた

洗濯のしかた

シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗濯してください。 必ず、次の手順や注意事項を守って洗濯してください。 オーガニックコットンを使用していますので手洗いで洗濯してください。

⚠ 注意

洗たく機で洗たくしないでください 本体が傷み、火災の原因になります。



40℃以下の水で 洗濯用中性洗剤 を使用して、手 洗いにしてくだ さい。



塩素系及び酸素 系漂白剤による 漂白はできませ his



タンブル乾燥は できません



日陰でつり干し してください。



アイロン掛けは できません。



ドライクリー ングはできませ h.



ングはできま

●毛布プラグからコネクターを抜いて、毛布からコント ローラーをはずす。

●40℃以下の水を用意し、洗濯用中性洗剤をとかす。

• 漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。

※コントローラーは洗えません。

コントローラーの汚れは、台所用中性洗剤をう すめた液を布にふくませ拭きとってください。 ベンジン・シンナーは、使用しないでください。

備

進

●毛布を図のようにたたむ。







洗

- ●毛布をたらいの中で押し洗いする。
- ●汚れのひどい場合はもう一度洗剤液をつくり、 2度洗いをする。
 - 浴槽をたらいがわりに使うと便利です。







- ●洗剤が残らないようによくすすぐ。
- ●コネクター受け部は、もう一度きれいな水でよく洗う。

脱 水

- ●さお、または浴槽のふちなどにかけて水をきる。
 - ねじりしぼりはしないでください。




- ●水がたれてこなくなったら、風通しのよい場所で毛布が重ならない ように、さおに干す(陰干し)などして自然乾燥させる。
 - 乾いたらすぐに取り入れてください。
 - 乾燥機の使用はおやめください。
- ●毛布の発熱体にループなどないか、光に透かして見て確認する。





毛布本体を図のように折りたたんでください。










ポリ袋に入れる

- ●コントローラーのコネクターと毛布プラグを確実に根元まで差し込んでください。
- ●ダニが逃げるのを防ぐために必ずポリ袋に入れてください。
- ●コントローラーは必ず外に出してください。
- 2

ポリ袋に入れた毛布本体にふとんをかけ、目盛を「ダニ退治一強」の 位置に合わせ約3時間通電してください。

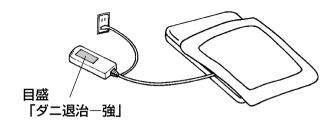

- 3 通電終了後、毛布本体を取り出し電気掃除機でダニの死がいを吸い取ります。
 - ●通電終了後、毛布本体の湿気によりポリ袋内が結露することがありますので毛布本体は、 風通しのよい場所などで自然乾燥させてください。
- 4

ダニ退治に使用したポリ袋は、袋内のダニの死がいを電気掃除機でよく 吸い取り、天日に当てよく乾燥させてから、次のお手入れのときまでしま ってください。



り知っておいて!!

- ●ダニ退治用に折りたたんだまま暖房を目的として使用すると、低温やけどの原因となります。 おやすみになるときは、必ず毛布を一枚に広げ直してお使いください。
- ●ダニは適当な温度(25℃~30℃)、適当な湿度(約80%)、エサ(フケ・食べ物のカス・カビなど)の条件がそろわないと繁殖できません。 毛布を乾燥させ(陰干し)清潔にすると、ダニは繁殖しにくいものです。

また、ふとんも日干しをするなど清潔にしてください。

保管のしかた

毛布はよく乾燥させてから、表面のほこりや汚れを取り除き湿気の少ない場所に 保管してください。

汚れのひどいときは洗濯 (→6ページ) してください。 防虫剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

症状	確認してください	処 置
電源ランプが 点灯しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。●ご家庭のコンセントのブレーカーが「切」になっていませんか。※毛布本体が原因の場合もありますので、他の使用可能なコントローラーを接続しての動作確認はしないでください。	●電源プラグを奥までさし込んでください。●目盛を「切」にし、ブレーカーを確認してください。※上記以外の場合にはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
暖かくならない	●コネクターと毛布プラグは、確実に接続されていますか。	●コネクターを毛布プラグに、確実に さし込んでください。
温度が低い	●目盛が「弱」に近い位置になっていませんか。●コントローラーが、ふとんの中に入っていませんか。●コントローラーの近くに、ストーブなど他の暖房器具はありませんか。	●目盛を「強」方向に合わせ、お好みの温度に調節してください。●(→4ページ)●(→4ページ)

■取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるときは、お買い上げの販売店へ お問い合わせください。

アフターサービスについて

■保証書について

- ¶ この電気毛布には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、 保証内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。
- **2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中に修理をお受けになる場合は、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。その他の場合や保証対象外でも、お買い上げ販売店や下記のゼンケンサー ビス係りにお問い合わせください。
- **3** 修理を依頼されるとき サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになり再度ご検討の上、なお異常がある場合は お買い上げ販売店、または(㈱)ゼンケンへご依頼ください。
 - ●保証期間中は、お買い上げ販売店まで保証書を添えて商品をご持参いただくか (株) ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。故障の内容により無償修理させていただきます。
 - ●保証期間経過後については、お買い上げ販売店まで商品をご持参いただくか(株)ゼンケンまでお送り下さい。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理とさせていただきます。

アフターサービス・お問い合わせ

お問い合わせ先お買上げの販売店

お問い合わせ先ゼンケンサービス係OO 0120-135232受付時間AM9:00~PM5:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせの場合は次のことをお知らせください。 ●製品名 ②お買い上げ販売店名 ③お買い上げの年月日 ④製品の状況補修部品について:製造打切り後6年間保有されます。

注意 <譲渡の場合>本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。 <廃棄の場合>廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。

纾情点検



安全に永くご愛用いただくために、 日頃から点検をおこなってください。

こん なことは あ b ŧ

ŭ

か

- ●電源プラグやコードが、変色・変形・損傷している。
- ●電源プラグ・コンセント・コードの一部がいつもより熱い。
- ●コードを動かすと、電源ランプがついたり消えたりする。
- ●コントローラーがいつもより熱い。
- ●発熱体が重なったりループができている。 (毛布を光に透かしたり、手で触ってみるとわかります。)
- ●毛布の表面が熱により部分的に変色している。
- ●「弱」にしても毛布が異常に熱い。
- ●コントローラーや操作部が破損している。

電源プラグ、コネクター、毛布プラグにほこりやごみがたまって



使用せずに お買い上げの 販売店に ご連絡ください。



ほこりやごみを取り除いて ください。

電気掛敷オーガニック毛布保証書 形名 ZB-OC101SG

お客様	ぶりがなご芳名			杉	羡 :	T	
の各体	ご住所	Ŧ					
取扱販売店名·住所·電話番号							
						ED	
保証期間	お買いあけ	ブ 日	年	月		日より	1年間

- ●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- ●保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い 上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販 売店にお申し出ください。
- ●本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載 内容をご利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがっ た正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には お買い上げの販売店が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名 の記入がない場合、または字句を書き換えられ た場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による 故障・損傷。
 - (二) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障 指傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害 その他天災地変など、外部に原因がある故障・
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場 合の故障・損傷。

- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、 無料修理をお約束するものです。したがいましてこの 保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの ではありませんので、保証期間経過後の修理などにつ きましておわかりにならない場合はお買いあげの販売 店にお問い合わせください。
- ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期 間につきましてはくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ		ľ

ゼンケン

- 東 京 ●〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
- 大 阪 ●〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15
- 福 岡 ●〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101
- TEL 03-5840-8270 TEL 06-6304-9535
- TEL 092-738-8668

SONTO SINTO SINTO