

電気ホットカーペット 保証書

形名 ZC-21K(2畳相当)
ZC-31K(3畳相当)

お客様	ふりがな ご芳名	様 名		
	ご住所	〒		
取扱販売店名・住所・電話番号				
印				
保証期間	お買いあげ日	年	月	日より
1年間				

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
 - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 ゼンケン


東京 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
TEL 03-5840-8270
大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15
TEL 06-6304-9535
福岡 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101
TEL 092-738-8668



このたびは当社のホットカーペットをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

同じ発熱線メーカーで、ほぼ同じ消費電力の通常の発熱線を使用した電気カーペット本体表面から発生する電磁波(磁界)と本製品の電気カーペット本体表面から発生する電磁波(磁界)の値の比較です。

本体電磁波カット(磁界) 99%カット

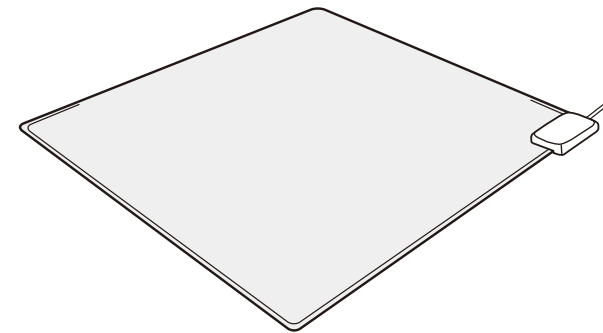

仕様

形名	ZC-21K		ZC-31K	
定格電圧	交流100V-50/60Hz			
定格消費電力	510W		720W	
本体寸法	約176cm×176cm		約195cm×235cm	
本体重量	約3.4kg		約4.8kg	
本体表面材質	ポリエステル100%			
コード	キャプタイヤコード 約1.5m			
温度調節目盛	強	中間	強	中間
カバー表面温度	約45℃	約35℃	約45℃	約35℃
消費電力量	約315Wh	約210Wh	約415Wh	約265Wh
カバー寸法	約180cm×180cm		約200cm×240cm	
カバー重量	約2.5kg		約3.9kg	
カバー表面材質	ポリエステル100%			

※表面温度及び消費電力量は、自社製の電気カーペット用カバーをかぶせた時、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用されるカバー等の使用状態で多少異なります。
・表面温度：室温20℃で、畳の上にカーペットを広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。
・消費電力量：室温約15℃で、畳の上にカーペットを広げ5時間通電したときの平均値です。
※この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

取扱説明書 (保証書付き)

電気ホットカーペット




形名
ZC-21K(2畳相当)
ZC-31K(3畳相当)

目次




- 安全上のご注意1
- 知っておいていただきたいこと...4
- 各部のなまえと使いかた.....6
 - 各部のなまえ6
 - 使いかた6
 - 操作手順7
 - ダニ対策8
- お手入れのしかた8
- 保管のしかた9
- 故障かな?と思ったら9
- アフターサービスについて10
- 保証書裏表紙

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険:** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
-  **警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意:** 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について


-  △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
-  ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
-  ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 危険

- 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。


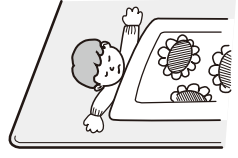
次のような方がお使いの時は特に注意してください。

- 乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。




特に注意
ときどき体を動かすなど注意して使用してください。

- 就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。

禁止

- カバーをはずして使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。



禁止

アフターサービスについて

製品の保証について

- 1 この電気ホットカーペットには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、保証内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。
- 2 保証期間はご購入の日から1年間です。保障期間中に修理をお受けになる場合は、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。その他の場合や保証対象外でも、ご購入販売店や下記のゼンケンサービス係りにお問い合わせください。
- 3 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになり再度ご検討の上、なお異常がある場合はご購入販売店、または（株）ゼンケンへご依頼ください。
 - 保証期間中は、ご購入販売店まで保証書を添えて商品をご持参いただくか（株）ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。故障の内容により無償修理させていただきます。
 - 保証期間経過後については、ご購入販売店まで商品をご持参いただくか、（株）ゼンケンまでお送り下さい。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理とさせていただきます。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はご購入の販売店か（株）ゼンケンサービス係りにお問い合わせになり、修理をご依頼してください。

- ① コントローラー部の傷み、変形、ワレ。
- ② 電源コードのすり切れ、傷み。
- ③ 本体のすり切れ、破れ。

※ お買い上げから数シーズン（3～5年）たちましたら、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検をご相談ください。


アフターサービス・お問い合わせ

お問い合わせ先	ご購入販売店
お問い合わせ先	ゼンケンサービス係  0120-135232
受付時間	AM 9:00～PM 5:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせの場合は次のことをお知らせください。
 ① 製品名 ② お買い上げ販売店 ③ お買い上げの年月日 ④ 製品の状況
 補修部品について：製造打切り後6年間保有されます。

注意
 [譲渡の場合] 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
 [廃棄の場合] 廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。

愛情点検



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか

- スイッチを入れても、動かない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しななかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りくせが生じている。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

保管のしかた

保管の手順 (食物のカスなどがついていたり、保管中にカビなどが発生しやすいため、よく落としてください。)

1 温度調節つまみを「強」、面積切替スイッチを「全面」で約3時間通電してカバーと本体を乾燥させます。

2 カーペットを図の順序で折りたたみます。

本体

カバー

3 収納します。
取扱説明書と共に買いあげのときの箱に入れます。

ご注意

- ドライクリーニングやカーペット本体の水洗いは絶対におやめください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤は絶対に使わないで下さい。

お願い

- ナフタリン、しょうのうなどの防虫剤は使わないでください。カーペットを傷める場合があります。
- 保管は湿気が少なく、荷重のかからない所に保管してください。荷重がかかりすぎると、折りぐせがとれにくくなるばかりでなく、故障の原因となります。

“故障” かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	次の点をお調べください
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが確実にさし込まれていますか? ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ●こたつなど他の暖房器の温度調節は低めに設定されていますか? ●面積切替ランプが消灯していませんか? ●コントローラー部が座ぶとんなどでおおわれていませんか? ●オフタイマーが働いていませんか? (表示ランプが点滅)
コントローラー部からカチッと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●温度調節機構が動作するときの音で、故障ではありません。

それでも具合の悪いときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または(株)ゼンケンサービス係にご連絡ください。故障のままお使いになったり、ご自分で修理は危険です。

- 使用中に電源コードが異常に熱くなったり、被覆が傷んでいたりしている。
 - 使用中に電源コードを折り曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。
- このような時は直ちに使用を止め、お買い上げの販売店または(株)ゼンケンサービス係にご連絡ください。

安全上のご注意

警告

- ときどき(1週間に1回程度)本体の裏面を見てください。筋状の折じわや、局部的に黄変色部分がありましたら使用をやめ、販売店にご相談ください。
発煙・発火の原因になります。
 禁止
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります **禁止**
- 座布団や座いすなど保温性のよいものを長時間同じ場所にのせないでください。
熱で置いたものや本体が変色することがあります。本体が黄変色してしまいましたら使用をやめ販売店にご相談ください。
 禁止
- 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。
 禁止
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります **禁止**
- 電源プラグはコンセントに奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります
- 改造は絶対にしない。サービスマン以外の方は、分解したり修理しないでください。
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または(株)ゼンケンサービス係にご相談ください。
 分解禁止
- 発熱体を傷つけない。本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしないでください。
内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因になります。 **禁止**

注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
 プラグを持って抜く
- コントローラー部及び本体に水やお茶をこぼさないでください。
万一こぼしたときは、過熱のおそれがありますので、直ちに使用を中止し、(株)ゼンケンサービス係にご相談ください。
 水ぬれ禁止


安全上のご注意

⚠ 注意	
<p>● しわがないように敷いてください。包装箱から取り出したときの折じわは、通電すると徐々にとれます。本体にしわのあるまま使用しますと発煙・発火の原因になります。ときどき（1週間に1回程度）本体を伸ばし、敷き直してください。</p> 	<p>● 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> 
<p>● 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>  <p style="text-align: center;">プラグをコンセントから抜く。</p>	<p>● ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラ部を傷め、過熱し火災の原因となることがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>● アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め発火することがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>● スプレー缶等を本体の近くに置かないでください。爆発や火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>● 針やピンなどを差し込んだり、刃物などで傷をつけないでください。発熱体を傷め、火災や感電・故障の原因になります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> 	<p>● 巻いたままや、折りたたんだままで使用しないでください。発熱体を傷め、火災や感電・故障の原因になります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> 

やぐらこたつを併用される時のお願い

● コントローラ部を保温しないでください。やぐらこたつのふとんで長時間おおうと、安全装置がはたらき通電しなくなることがあります。

コントローラ部

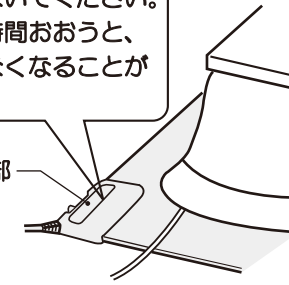


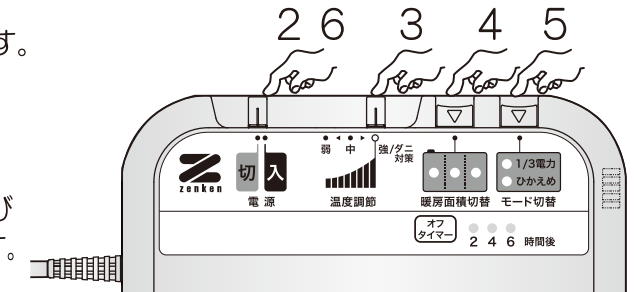
● やぐらこたつはカーペットの中央部に置いてください。
● やぐらこたつの温度調節つまみは「中」目盛以下にしてください。「中」目盛以上の場合、やぐらこたつ内の温度が高くなりすぎ、カーペット側が通電しないことがあります。（故障ではありません。）

連続通電防止機能について

- 運転中、温度調節機能が働かない状態が2時間続くと自動的に暖房運転を停止します。（ランプは点灯していますが、各スイッチ操作は受け付けません）

ダニ対策のしかた

- 1 本体を広げてカバーを掛け、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 電源つまみを「入」にします。
- 3 温度調節つまみを「強/ダニ対策」にします。
- 4 面積切換スイッチで「全面」() に設定します。
- 5 モード切換スイッチで「1/3電力」モードおよび「ひかえめ」モードを解除し、ランプの消灯を確認します。
- 6 40分以上通電した後、電源つまみを「切」にします。
- 7 掃除機でカバー表面を掃除します。



お手入れのしかた

お手入れの手順 ⚠ 注意

— お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。 —

- カバーや本体の表面のほこりを掃除機で取り除いてください。

掃除機



- カバーや本体の汚れは、中性洗剤をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水ぶきしてください。

- ※1 カーペット本体にシミ取り剤などの薬品は使用しないでください。
- ※2 市販のカーペットクリーナーを使用になる場合は、カーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。カーペットクリーナーによっては、本体（発熱体）を傷めるおそれがありますので注意してください。

- カバーは洗濯できません。

使いかた (つづき)

4 電源ツマミを「入」にします。


- ランプが点灯します。

5 温度調節ツマミをお好みの位置に合わせます。

- 室温が高いときに温度調節ツマミを「弱」に近い位置にすると、暖まらないことがあります。通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は温度調節ツマミを「強」方向の位置に合わせてください。

6 面積切換スイッチで暖房面積を選びます。

- 面積切換スイッチを押すごとに下図の順に切り換わります。
- 電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始します。

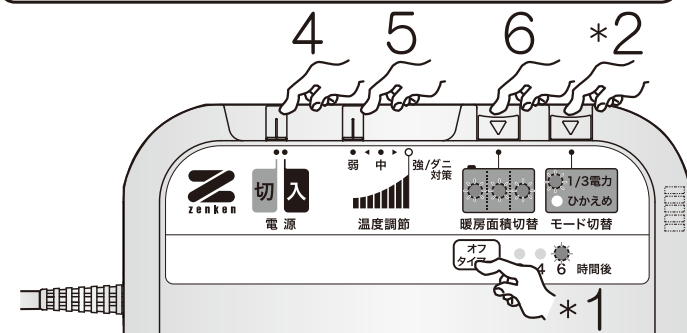


1/3 電力モードについて


他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくします。自動的に通電面が切り換わり、1/3 面ずつ順に暖めることで定格電力の 1/3 (2 畳: 170W, 3 畳 240W) で通電します。

- 設定はモード切換スイッチを押し、1/3 電力モードランプが点灯するところに合わせてください。

1/3 電力モードの通電方法 《全面暖房の場合》



- * 「左」「中央」「右」の順に約 3 分間隔で通電を自動的に切り換えます。
《2 面暖房の場合》(例: 「左」「中央」暖房面積選択時)



- * 選択した暖房面積で約 2 分間隔で通電を交互に切り換えます。
※ 1 面だけの暖房のときは、「1/3 電力」モードは選択できません。
※ 「1/3 電力」モードで運転中に、面積切換スイッチを押し、1 面のみを選択したときは、「1/3 電力」モードは解除されます。

- 「1/3 電力」モードは通電初期の温度の立ち上がりが遅くなります。早く暖めたいときは、最初の 30 分くらいは「1/3 電力」モードを解除してください。

- 「1/3 電力」モードでは通常運転の最高温度まで暖まりません。



*1 オフタイマーの使い方

オフタイマースイッチでオフタイマー時間を選びます


- オフタイマースイッチを押すごとに下図の順に切り換わります。



- 運転中にスイッチを押してタイマー時間を変更すると、その時点から新たにタイマーが開始します。
- 電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始します。

*2 モード切換の使い方

- モード切換スイッチを押すごとに、下図の順に切り換わります。



《ひかえめモードの設定》

- ひかえめモードランプが点灯するまでモード切換スイッチを押してください。
- 解除するときは、ひかえめモードランプが消灯するまでモード切換スイッチを押してください。
- 電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始します。

《1/3 電力モードの設定》

- 1/3 電力モードランプが点灯するまでモード切換スイッチを押してください。
- 解除するときは 1/3 電力モードランプが消灯するまでモード切換スイッチを押してください。
- 電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始します。

切り忘れ防止機能 (オフタイマー) について

- 電源を「入」にすると、自動的にオフタイマーがはたらき、設定された時間 (2・4・6 時間) が経過すると運転を停止します。(オフタイマーランプが点滅し、その他のランプは消灯します。)

- * 続けてご使用になるとき電源ツマミを一度「切」にしてから、再度「入」にしてお使いください。

自動急速暖房について

- 電源を「入」にすると、自動的に急速暖房運転となり、すばやく設定した温度まで暖めます。

運転状態の記憶について

- 面積切換、オフタイマーおよびモード切換の設定を記憶します。
- 電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始します。(電源プラグを抜いても記憶しています。)

ひかえめモードについて (室温センサー)

他の暖房器具との併用などで、室温が上昇したときに、電気カーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをし、無駄な暖めすぎを防ぎます。

- お好みの温度に合わないときは温度調節ツマミを調節するか、モード切換スイッチを押して「ひかえめ」モードを解除し、通常運転でご使用ください。

知っておいていただきたいこと


外出するときや、使わないときは、コントローラー部の電源ツマミを「切」にしたあと、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。万一の事故の防止になります。

次のような使いかたは絶対におやめください。
やけど・感電・発火等につながります。

低温やけどを防ぐために

就寝用暖房器具として使わないでください。

次のような方が使われるときは、温度を低めにするなど、つねに周囲の方が注意してあげてください。

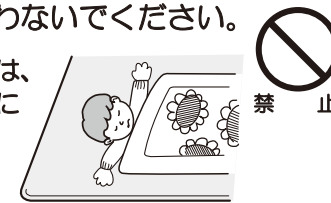

- 乳幼児、お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節できない方、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒や睡眠薬を使用した方

- 必ずカーペットカバーを敷いてご使用ください。

低温やけどとは


比較的低い温度 (40℃~60℃) でも長時間皮膚の同じ部分に触れていると、(使用状態や個人差によっても異なりますが) 赤いはん点や水ぶくれができることがあります。これが低温やけどです。

一般のやけどは皮膚の表層ですが、低温やけどは皮膚の深部におよぶのが特徴です。


低温やけどをしたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

過熱による事故、故障、変色を防ぐために


熱器具(やかん、炊飯器など)や暖房器具などをのせたり、近づけて使わないでください。またアイロン台として使わないでください。

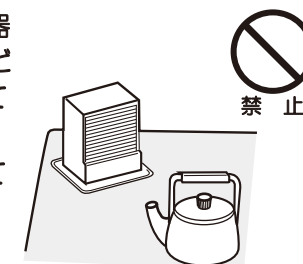

座ぶとんなど保温性のよいものをコントローラー部にのせないでください。安全装置がはたらき通電しなくなることがあります。

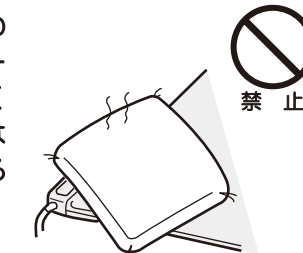

保温性のよい座ぶとんや座いすなどをのせたり、カーペット本体を折り曲げたり、しわにして使わないでください。

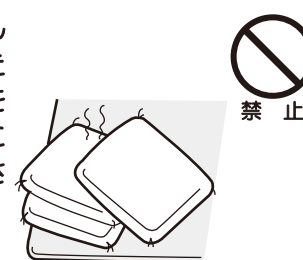

感電や故障を防ぐために

電源コードをたばねたり、本体の下に入れたりコードの上に保温性のあるものを長時間のせたりしないでください。電源コードが過熱、破損したり、故障、火災の原因となります。



毛足のある敷物の上で使用するときとはときどきカバー及び本体のしわをのばしてください。部分的に温度が高くなり故障の原因になります。

キャスター付いす等は、ヒーターを傷めますのでご使用にならないでください。



コントローラー部を引っ張ったり、激しい衝撃を加えないでください。



知っておいていただきたいこと

ご注意

熱に弱い床材や敷物に変色することがあります。

- 熱に弱いコルク床材、Pタイル、敷物などの上で使用しますと、床材・敷物や床材の塗料などの変色・変形など不具合が発生することがあります。毛足の短いカーペットや毛布などを敷いて、断熱してお使いください。
- 電気カーペット本体をときどき（1週間に1回程度）敷きなおして、床材の変色に注意してください。
- 板の間・Pタイルなど熱をとられやすい床材でご使用の場合、断熱効果を高めたり床材を保護するために、毛足の短いカーペットや毛布などを下に敷いてお使いください。


毛足のある一般のカーペットの上で使用するとき。

ホットカーペットが盛り上がりたり移動することがあります。ホットカーペットの下に、毛布やホットカーペットがずれないずれ防止シートなどを、敷くことをおすすめします。



家具やテーブルを置くとき。

普通のテーブルならそのまま置けますが、脚の細いものやとがったものは、カーペットを傷めますので、必ず当て板を脚に敷いてください。

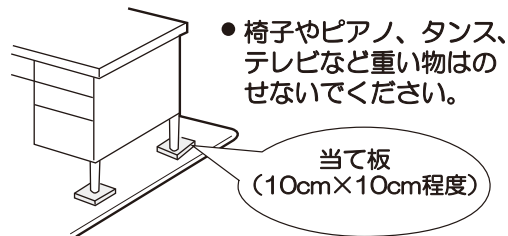

新しい畳の上でお使いのとき。

カーペット本体の下の畳が変色することがありますが青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

特に冷たいところでお使いのとき。

必ず他の暖房器具と併用してお使いください。ヒーターの熱がとられやすい場所では、本体の故障を防ぐ安全装置がはたらき、約2時間で通電しなくなることがあります。もし、通電がなくなった場合、再度ご使用になるときは電源つまみを一度「切」にしてから再度「弱」～「強」にしてお使いください。

カーペットカバーの上に直接おすわりください。

座ぶとんなどは使わず、直接おすわりください。




はじめてお使いのとき。

遊び毛が出るがありますが、一般のカーペットと同様に掃除機で取り除くと、徐々に目立たなくなります。




- 通電初期に少し接着剤が臭う場合がありますが、徐々に消えていきます。

使用中、コントローラー部が少し暖かくなりますが故障ではありません。

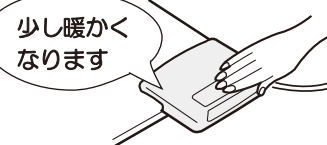


各部のなまえと使いかた

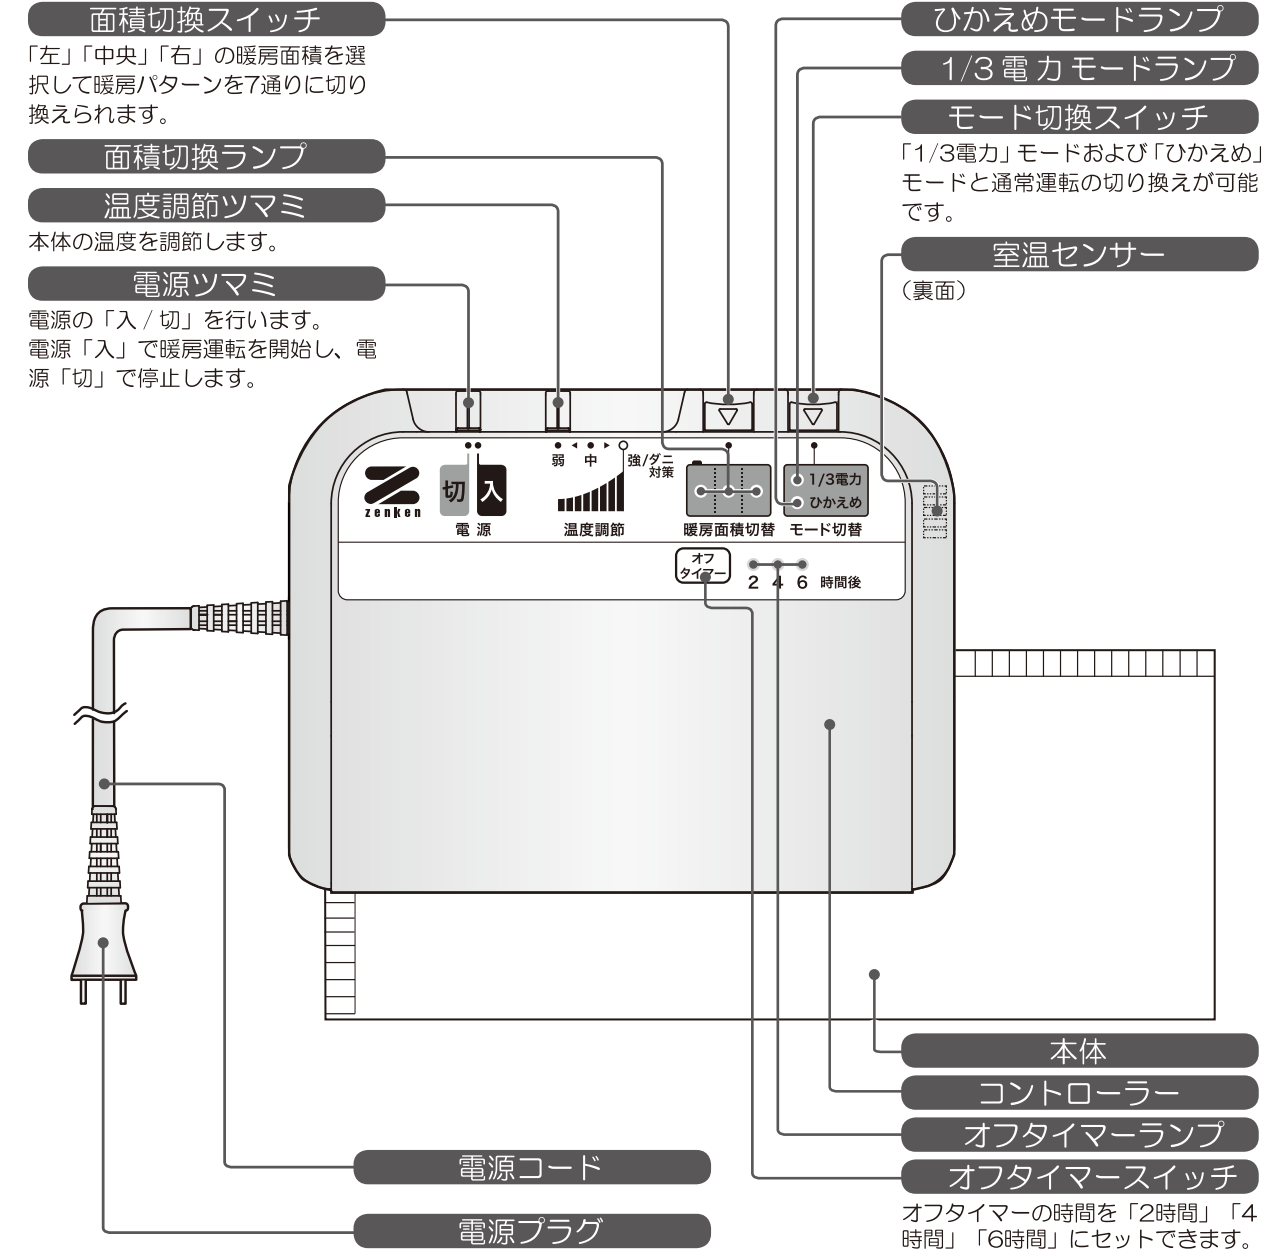

使いかた

1 カーペットを敷きます
平らな床面に広げてください。

- はじめは折れぐせがありますが、ご使用とともに目立たなくなります。
- 折り曲げたり、しわにしたままで使わないでください。

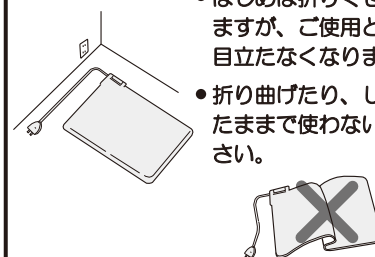

2 カバーを掛けます
カバーをはずして使用しないでください。低温やけどの原因となります。

- カバーをはずして使用しないでください。低温やけどの原因となります。
- ※同梱の電気カーペット用カバーを必ずご使用ください。本体のみでご使用になりますと低温やけどのおそれがあります。

3 電源プラグをさし込みます

交流100V

