

取扱説明書


保証書付

保証書は、この取扱説明書の裏表紙についています。



電磁波低減ヘアードライヤー（家庭用 日本国内100V専用）

形名 ZD-1000(R/P/W)

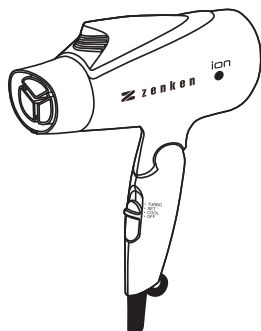

目次

ご使用上の注意	1
各部の名称	4
ご使用方法	5
お手入れ方法	6
保証とアフターサービス	7
製品仕様	8
メモ	9
保証書	

このたびは、「ゼンケン 電磁波低減ヘアードライヤー」をお求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

ご使用上の注意(安全のため必ずお守りください)

- 浴室内や湿気の多い場所、水がかかりやすい場所では使用しないで下さい。
湿気による故障の原因となります。
- 使用後は必ずスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本製品はお子様、お年寄りや体の弱い方が使用することを前提に設計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者か介護者の方がサポートして下さい。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

電源プラグやコードについて

⚠ 警告



- 延長コードは使用せず、必ず交流100Vのコンセントを使用する
(感電、発煙、発火の原因)
- 定格15A以上のコンセントで単独で使用する(他の器具と併用するとコンセントが異常発熱し、発煙、発火の原因になることがあります)
- 電源プラグのコンセントは奥までしっかり差し込む
(感電、ショート、発煙、発火の原因)
- 電源プラグに埃などが付着しないよう定期的に掃除する(感電、発煙、発火の原因)
- 異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く(火災、感電、ケガの原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く



- 電源コードを束ねたまま使用しない(感電、発煙、発火の原因)
- 電源コードはよじれたまま使用しない
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない(感電、ショート、発煙、発火の原因)
- 電源コードを分解、改造、修理したり、傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない(電源コードが破損し、火災、感電の原因)
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなったときは使用しない
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない(感電、ケガの原因)
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電、やけど、ショート、火災の原因)



コード巻きつけNG

本体について

警告



- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く



- 吸入口、吹出口、イオン吹出口をふさいだり異物を入れない
(感電、発煙、発火の原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない(火災の原因)
- 引火性のものの近くで使用しない(アルコール、シンナー、ベンジン、スプレー除光液など)(火災、ケガの原因)
- 分解、改造、修理はしない(発火、ケガの原因)
- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させない(感電、やけど、ケガの原因)
- 電灯、ヒーターのような熱源の近くに置かない
- 浴室、洗面所のような湿気の多いところで保管しない
- 濡れた手で使用しない(感電の原因)
- 本体をぶつける等、強い衝撃を与えない(故障の原因)

注意




- ハンドルを伸ばした状態で使用する
- 使用時やハンドルを折りたたむときは継ぎ目に指が触れないようにハンドルを持つ
(ケガの原因)
- 必ずセットノズルを装着した状態で使用する(やけどの原因)
- 吸入口と髪は10cm以上離す(髪を巻き込む可能性があります)
- 吹出口から髪を10cm程度離して使用する(髪を傷める原因)



- 使用中や使用後すぐにセットノズルを外さない(火災、やけど、ケガの原因)
- 同じ場所に長くドライヤーをかけない(髪を傷める原因)
- 人の髪の乾燥のみに使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない
(火災、やけどの原因)
- 使用中に、ドライヤーの吹出口に触らない(やけどの原因)

各部の名称

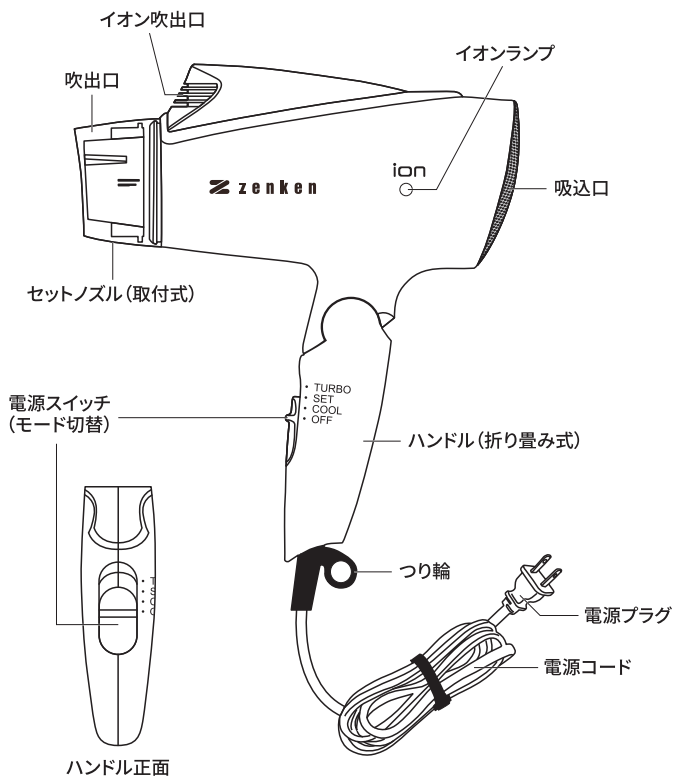

ご使用方法

準備

- ①ご使用の前に、タオルなどでおおまかに髪の毛の水分を拭き取ってください。
- ②電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。




電源コードは必ず交流100Vのコンセントを使用してください。

注意

髪を乾かす

好みのモードで髪を乾かしてください。

モード	意味	こんな時に
TURBO	強い温風	・素早く乾かしたいとき
SET	弱い温風	・ダメージを少なく乾かしたいとき ・髪型を整えたいとき
COOL	冷風	・温風で乾かした後の仕上げに ・頭皮の敏感な方に

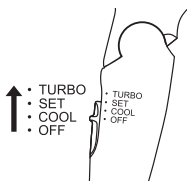

風の強さを選べます

〈イオンランプ〉

電源スイッチをオン(TURBO、SET、COOL)にすると同時にイオン発生装置も起動し、イオンランプが点灯します。



必ずハンドルを伸ばした状態でご使用ください。

注意


ご使用後

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから引き抜いてください。



注意

- ・ハンドルの継ぎ目に、ものや指を挟まないよう注意して折りたたんでください。
- ・電源コードを本体に巻きつけないください。



継ぎ目に注意



コード巻きつけNG

お手入れ方法


本体のお手入れ(汚れがついたときに行ってください)

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③本体が冷えていることを確認してください。
- ④乾いた布を使用し本体を拭き掃除してください。



注意

・本製品内部に水滴が入ると故障や事故の原因となりますので必ず乾いた布をご使用ください。
・シンナー、アルコール、ベンジンなどの薬品を使用してのお手入れはしないでください。

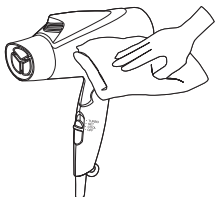

吸込口のお手入れ(月に1回以上こまめに行ってください)

- ①電源スイッチをOFFにしてください。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ③ほこりや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。




吹出口のお手入れ(月に1回以上こまめに行ってください)

- ①セットノズルを取り外してください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③冷風(COOL)が出るように電源スイッチを選んでください。
- ④網目につまったほこりや髪の毛などをブラシでかき出しながら風で飛ばしてください。(吹出口をのぞかないでください)



注意

COOL 以外は選択しないでください。

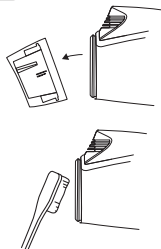

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

①この電磁波低減ヘアードライヤーには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

②保証期間はご購入日から1年です。

保証期間中に修理をお受けになる場合は、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。その他の場合や保証対象外でも、ご購入の販売店や下記のゼンケンサービス係にお問い合わせください。

③修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、取扱説明書をよくお読みになり再度ご検討のうえ、なお異常がある場合はご購入の販売店、またはゼンケンサービス係へご依頼ください。

保証期間中は、ご購入の販売店まで保証書を添えて商品を持参していただくか、(株)ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。故障の内容により無償修理させていただきます。

保証期間経過後については、ご購入の販売店まで商品を持参していただくか、(株)ゼンケンまでお送りください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理とさせていただきます。

アフターサービス・お問い合わせ先

お問い合わせ先 お買い上げ販売店

お問い合わせ先 ゼンケンサービス係  0120-135232

受付時間 AM9:00～PM5:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせの場合は次のことをお知らせください

①製品名 ②お買い上げ販売店 ③お買い上げの年月日 ④製品の状況
補修部品について：製造打切り後6年間保有されます。

注意

【譲渡の場合】 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。

【廃棄の場合】 廃棄の際は、お住いの市町村などの注意をお守りください。

製品仕様

品名 / 型式名	電磁波低減ヘアードライヤー / ZD-1000 (R/P/W)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz / 60Hz
定格消費電力	1000W
本体質量	約550g(ノズル含む)
本体サイズ	約210(W) × 約220(H) × 約80(D) mm
温風温度	約70℃(室温30℃、TURBO時)
風量	約1.7m ³ / min
材質	本体:PC、ABS セットノズル:PC
電源コードの長さ	約1.8m
ハンドル	折り畳み式
付属品	セットノズル
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
生産国	中国

※商品は改良のため、仕様、外観を予告なく変更する場合があります。

電磁波低減ヘアードライヤー

保証書

形名 ZD-1000(R/P/W)

お客様	ふりがな ご芳名	様 TEL	
	ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号			
<販売店様へ> お客様へ商品をお渡しするときは、必ず本欄に販売店印を押して販売日をご記入ください。 漏れがありますと、保証書期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。			
保証期間	お買い上げ日	年 月 日より	1年間

- ・本書記載内容で無償修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入漏れがありますと無効になります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ・本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- ・お客様にご記入いただいた保証書の写し、情報は保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

<無償修理規定>

- 1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがって正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
 - (ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・水害その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
 - (ヘ) 一般家庭用以外 (例えば業務用) に使用された場合の故障・損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてお分かりにならない場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 - ・保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 **ゼンケン** <https://www.zenken-net.co.jp>

東京営業所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1 TEL. 03-5840-8270
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 TEL. 06-6304-9535
 福岡営業所 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101 TEL. 092-738-8668