

# 保証書

足入れ電熱マット(タイマー付)

型式 ZMT-51FT

|                |             |     |   |     |
|----------------|-------------|-----|---|-----|
| お客様            | ふりがな<br>ご芳名 | 様 凸 |   |     |
|                | ご住所         | 〒   |   |     |
| 取扱販売店名・住所・電話番号 |             |     |   |     |
| 印              |             |     |   |     |
| 保証期間           | お買い上げ日      | 年   | 月 | 日より |
|                |             |     |   | 1年間 |

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
  - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてはくわしくは取扱説明書をご覧ください。

### 修理メモ

株式会社 **ゼンケン**

<https://www.zenken-net.co.jp>

〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1

ゼンケンサービス係 TEL 0570-05-4132

# 取扱説明書

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。


# 足入れ電熱マット(タイマー付)

## 型式 ZMT-51FT

このたびは、足入れ電熱マット(タイマー付)をお求めいただき、まことにありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときにお読みください。

## 目次

|                  |     |
|------------------|-----|
| ■安全のため必ずお守りください  | 2・3 |
| ■使用上のご注意         | 4   |
| ■知っておいていただきたいこと  | 4   |
| ■各部のなまえ          | 5   |
| ■使用前の準備          | 6   |
| ■正しい使いかた         | 7   |
| ■お手入れのしかた        | 8   |
| ■次のシーズンまで保管するとき  | 9   |
| ■安全にお使いいただくための点検 | 10  |
| ■故障かな?と思ったら      | 10  |
| ■保証とアフターサービス     | 11  |
| ■ご相談窓口           | 11  |
| ■仕様              | 表紙  |
| ■保証書             | 裏表紙 |

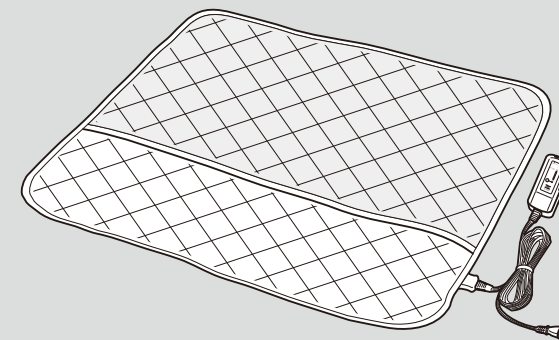

### 【特長】

#### ●電磁波99%(磁界)カット

同じ発熱体メーカーで、ほぼ同じ消費電力の通常の発熱線を使用したものと本製品の電熱マット本体表面から発生する電磁波(磁界)の値の比です。

- この足入れ電熱マット(タイマー付)は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

## 仕様

|           |   |                 |  |
|-----------|---|-----------------|--|
| 定 格       | 交流100V 50/60Hz 50W  | 本体寸法            | たて約90cm よこ約100cm                                     |
| 織 維 の 組 成 | 上地 外布 ポリエステル100%<br>中綿 ポリエステル100%<br>内布 基布 ポリエステル100%<br>パイル ポリエステル100% | 下地 内布 基布<br>パイル | ポリエステル100%<br>ポリエステル100%<br>ポリエステル100%<br>ポリエステル100% |
| コードの長さ    | (電源側)約2m (本体側)約1.7m   | 質 量             | 約1.6Kg(コントローラーを含む)                                   |
| 表面温度      | 温度調節目盛「強」約52℃ 「1/3目盛」約37℃ 「弱」約28℃                                       |                 |  |
| 消費電力量     | 温度調節目盛「強」約30Wh 「1/3目盛」約16Wh 「弱」約10Wh                                    |                 |  |

※表面温度:JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。  
 ※消費電力量(1時間あたり):日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。  
 実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

## 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 危険

「強」目盛で長時間使用しない。  
(低温やけどのおそれ)



低温やけどや脱水症状のおそれがある。

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。



次のようなかたはご注意ください。

- 乳幼児、自分で温度調節できないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- 深酒、疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

## 「低温やけど」について

● 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが、「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断をうけてください。

● 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節して、使用してください。

## 警告

改造したり分解、修理は絶対にしない。  
(火災・感電・けがの原因)



修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。

分解禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



丸めたり体に巻き付けて使用しない。  
(低温やけどのおそれ)



(ヒーターの配線の重なり、ループ状、折りぐせの原因となり、故障の原因)

差込プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。

(感電・ショート・発煙・発火の原因)



## 警告

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。

(折り重なった部分が高温になり、低温やけどのおそれ)

(ヒーターの配線の重なり、ループ状、折りぐせの原因となり、故障の原因)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。

(感電・ショート・発火の原因)



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しない。



発熱体を傷つけない。

(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因)



接続プラグをなめさせない。

(感電・けがの原因)

乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。



本体にピンや針を刺したり、刃物で傷つけたり、アイロンをかけたり、硬くて重いものを載せない。

接続プラグにピンやゴミを付着させない。

(感電・ショート・発火の原因)



## 注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

(感電・ショート・発火の原因)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。

(過熱のおそれ)

万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。



水ぬれ禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。

(ペットが本体やコードを傷め火災の原因、思わぬ事故のおそれ)



アイロン台の代わりに使用したり、加熱物を置かない。

(熱で本体を傷め、発火のおそれ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。  
(コントローラーを傷め、過熱の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。


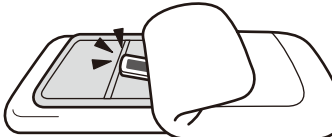
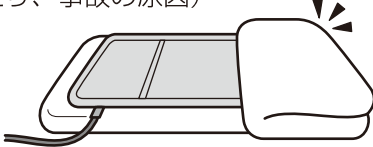

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



差込プラグを抜く

# 使用上のご注意

## ⚠️ 注意


|  |  |
|--|--|
| <p>心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたっては、医師とよくご相談ください。<br/>本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。</p>  | <p>❗ <b>コントローラーを落としたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。</b><br/>(故障の原因)</p> <p>❗ <b>強い電界を出す無線機の近くで使用しない。</b><br/>(故障の原因)</p>   |
| <p>心臓病などで体を暖めることが好ましくないかたは使用しない。<br/>(思わぬ事故のおそれ)<br/>使用するときは医師と相談してください。</p>   | <p>❗ <b>他の暖房器具や治療器具との併用はしない。</b><br/>(湯たんぽ、あんか、こたつ、他の電気毛布、敷毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)</p>   |
| <p>衣類乾燥機・ふとん乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。<br/>(ヒーターを傷めたり、故障の原因)</p>  |  |
| <p>他の用途に使わない。<br/>(たたんで座布団、足温器などは故障や事故の原因)</p>       | <p>❗ <b>コントローラーを本体に入れて使ったり、他の熱源のそばに置いたりしない。</b><br/>(故障の原因)</p>                                       |
| <p>掛ふとんや普通の毛布などを部分的にかけない。<br/>(発熱体を傷めたり、事故の原因)</p>  | <p>❗ <b>コードを乱暴に扱わない。</b><br/>(傷んだまま使うと、過熱してけがや火災の原因)<br/>コントローラーとコネクターのコード接続部を折り曲げたり、ねじったりしない。</p>  |

## — 知っておいていただきたいこと —

- 初めて使用するとき、少しにおうことがあります。使用にともないなくなります。
- 初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。一般の寝具と同じように、本体が湿気を含んでいるためです。目盛を「強」にして、一晩通電してから使用してください。
- 室温が高いとき、「弱」目盛では通電しないことがあります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。本体やコントローラーから50cm以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。
- この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- コントローラーは同梱した電熱マット以外では使用できません。
- 淡い色の寝具や衣類を使用すると、色移りすることがあります。


# 各部のなまえ

## コントローラー

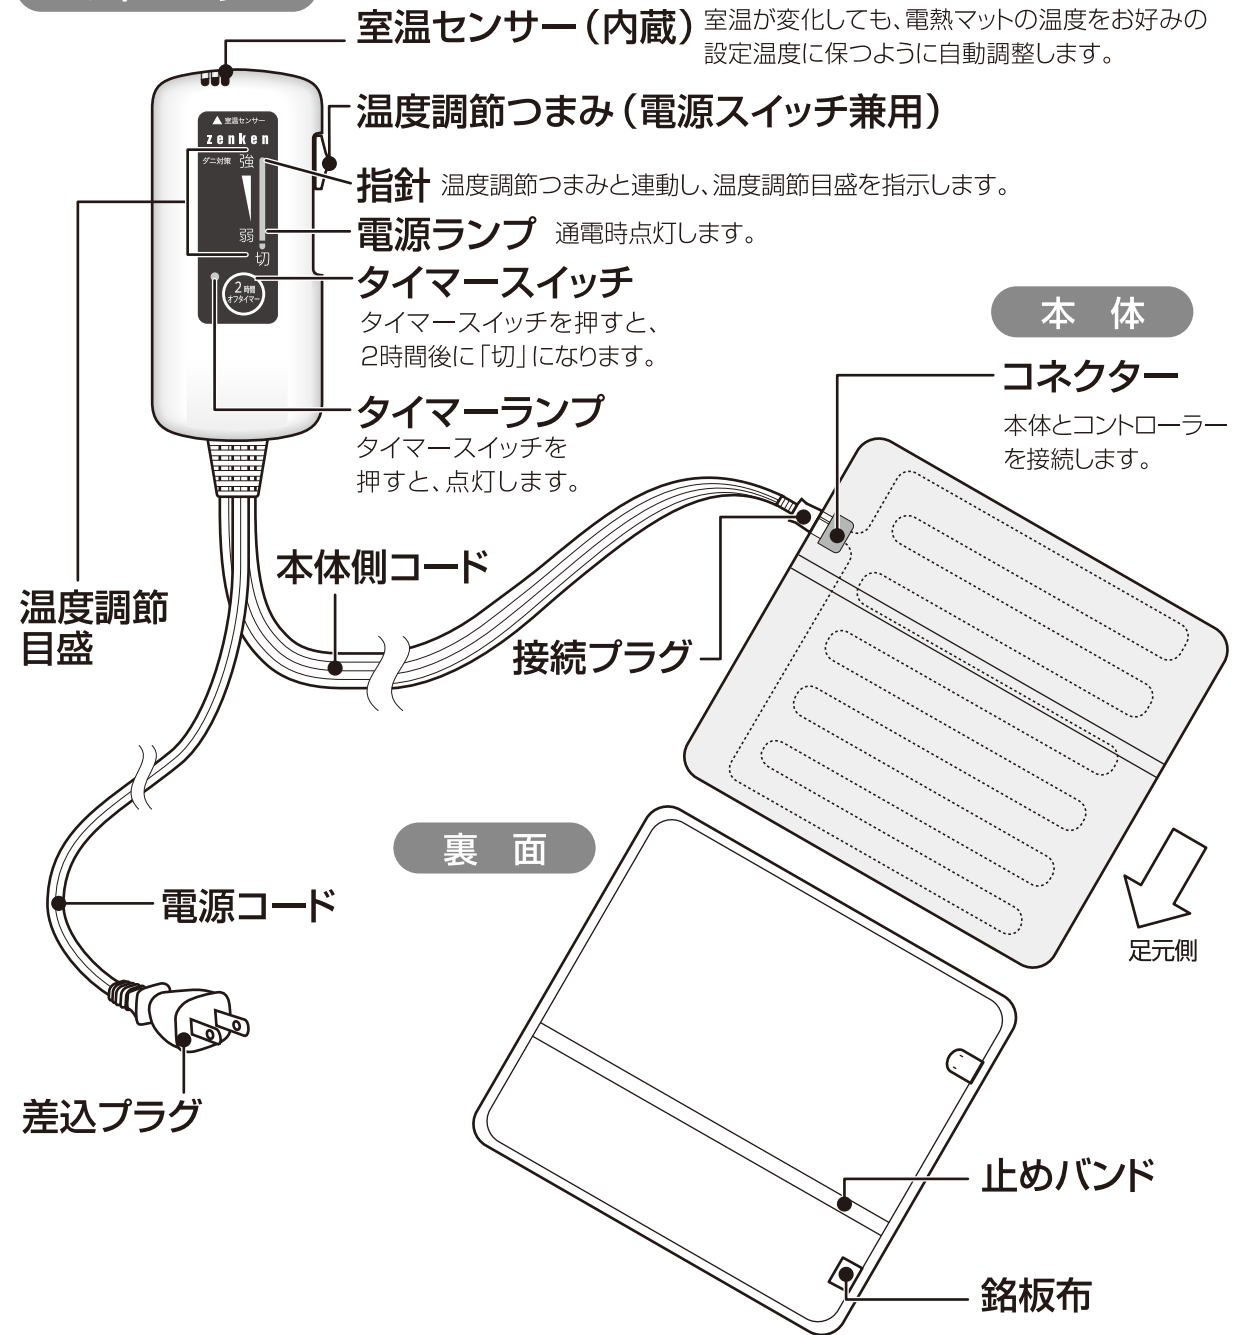

## 電磁波99% (磁界) カット


同じ発熱体メーカーで、ほぼ同じ消費電力の通常の発熱線を使用したものと本製品の電熱マット本体表面から発生する電磁波 (磁界) の値の比です。

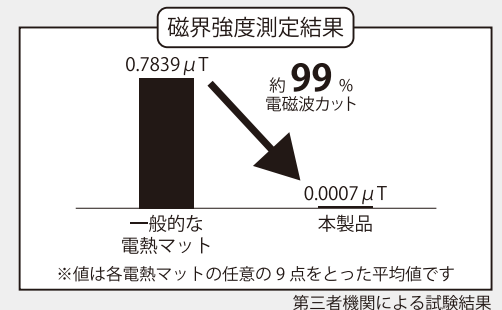

# 使用前の準備

## 1 敷ふとんの上に本体をひろげる


①本体を敷ふとんの足元部に図のように広げ、止めバンドを敷ふとんにかける。

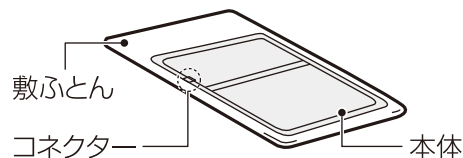

## 2 お手持ちの掛ふとんをかける

使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。


- ・折り重なった部分が高温になり、低温やけどのおそれ
- ・ヒーターの配線の重なり、ループ状、折りぐせの原因となり、故障の原因

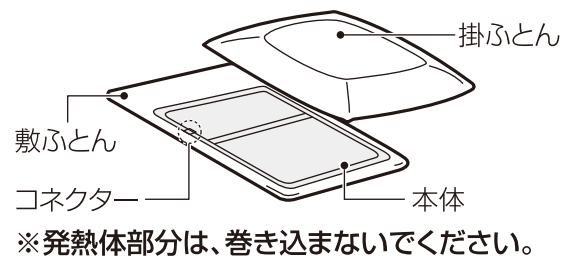

## 3 コントローラーを接続する

接続プラグの凸部にコネクターの凹部を合せて、根元まで確実に差し込みます。

- ・コントローラーは、必ず専用のものを使用してください。

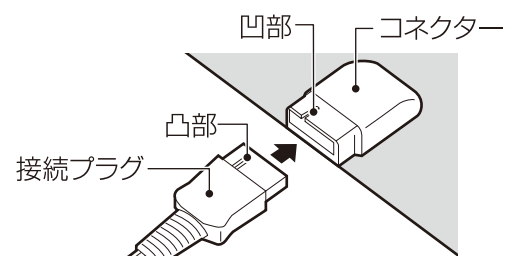

### しまうときは

接続プラグをはずし、本体を軽くたたんで、ふとんなどの一番上にのせてください。

(接続プラグをはずすときは、本体側コードを持たずに必ず接続プラグを持ってはずしてください。)



### 知っておいていただきたいこと

■淡い色の寝具や衣類を使用すると、色移りすることがあります。

### 上手な使いかた

#### ◎予熱をします。

おやすみになる前に目盛「強」で暖めてください。ふとんの中がほんのりと暖かくなり、こちよくおやすみになれます。


#### ◎ふとんは保温のよいものを使用します。

乾いた厚手の大きめのふとんを使用してください。保温性がよく、電気代の節約にもなります。

# 正しい使いかた


## 1 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

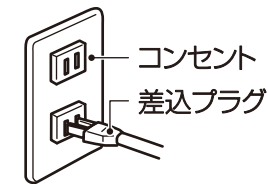

## 2 予熱をする

- ①温度調節つまみを「切」から「強」側にスライドさせると電源が入り、電源ランプが点灯します。
  - ②温度調節目盛を「強」に合わせます。
- ※おやすみになる40分～1時間前に通電します。

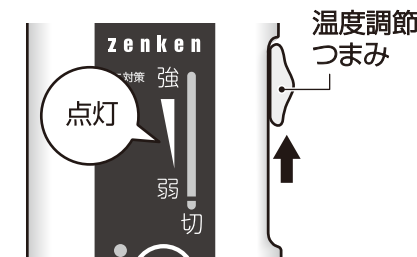

## 3 寒くない程度まで温度調節目盛をさげる

- ・快適におやすみになる温度は、寝具やねまきの状態、体質などの個人差で異なりますが、温度調節目盛「弱」から1/3目盛程度が適温です。（「強」は予熱のときに使用します）
- ※低温やけどをおこさないためにも、安眠に適した温度（体温より少し低め）にご使用ください。
- ※目盛と身体に感じる暖かさは、室温・体質（あつがり・寒がり）・ふとんの厚さなどによって異なります。ぬるく感じる時は厚手の掛けふとんにするなど、保温性をよくしてください。
- ※本体の温度が高いときに目盛を「弱」に近い位置に合わせると通電しないことがありますが、故障ではありません。




### ⚠危険

「強」目盛付近では長時間使用しない。

## 使用後は温度調節つまみを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントから抜く

### タイマーの使いかた

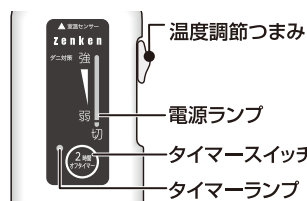

#### 2時間「切」タイマー

- ・タイマースイッチを押すとタイマーランプが点灯し、2時間後に「切」になります。おやすみのはじめだけ寝具や身体を暖めるときに、お使いください。
- ・2時間たちますとタイマーランプが点滅します。続けてご使用のときは温度調節つまみを一度「切」にし、再度好みの目盛に調節してください。
- ・タイマーランプの点滅を止める場合は、温度調節つまみを「切」にしてください。

#### 12時間「切」タイマー

- ・コントローラーには安全のため12時間「切」タイマーが内蔵されております。電源を「入」にしてから12時間たちますと「切」になり、タイマーランプが点滅します。
- ・続けてご使用のときは、温度調節つまみを一度「切」にし、再度好みの目盛に調節してください。
- ・タイマーランプの点滅を止める場合は、温度調節つまみを「切」にしてください。

# お手入れのしかた

## 本体の洗濯

本体は手洗い(押し洗い)ができます。



使用中の汚れや、次のシーズンまで保管する場合に汚れが目立つときは、次の手順で洗濯してください。

- 他の物に色移りするおそれがありますので、他の物と分けて洗ってください。

### ■洗濯の手順

## 1 準備をする

- 本体からコントローラーをはずします。
- たらい、または浴槽に40℃以下の水を入れ、洗濯用中性洗剤をよく溶かします。(入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- コネクターを内側にして2つ折りにし、長い方を4つ折りにたたみます。



## 2 洗う

- 本体を押し洗いします。本体を両手で、たらいや浴槽の底に押しつけたり、持ち上げることをくり返します。
- ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直して洗います。




## 3 すすぐ

- 「2」と同じ要項で、洗剤が残らないように、十分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使用してください。
- コネクターをきれいな水で再度すすぎます。


## 4 脱水する

- さお、または浴槽のふちなどにかけて水をきります。
- コネクターの開口部を必ず下にします。

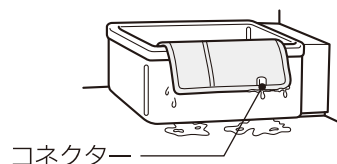

## 5 乾燥する

- 日陰に、さおに干して、十分に自然乾燥します。

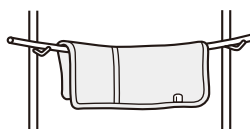


## 6 確認する

- 乾燥したら本体を広げ、光にすかしてヒーターのよじれがないか確認します。(10ページの「安全にお使いいただくための点検」参照)

## ダニ対策のしかた

電熱マット本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニ対策をします。


### 1 本体を折りたたむ。

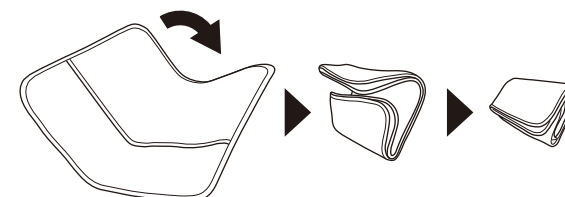

表面を上にして2つに折りたたむ

3つ折りにする


### 2 本体をポリ袋(ゴミ袋など)に入れる。

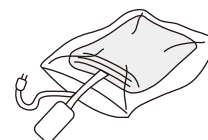

### 3 敷ふとんの上におき、掛ふとんをかける。

コントローラーはふとんの外に置いてください。

- (1)温度調節つまみを「ダニ対策」に合わせ、約2時間通電します。
- (2)一度掛ふとんをはがし、折りたたんだ電熱マットを裏返し、再度掛ふとんをかけ約1時間通電します。

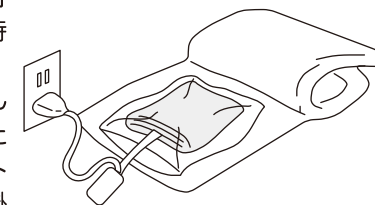

### 4 ダニ対策が終わったら本体を取り出してすずかに広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニなどを吸い取る。

- 使用したポリ袋は捨てます。

## ⚠注意

次のことは絶対にしない。(ヒーター線を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなる)

- ドライクリーニング ●アイロンがけ ●ねじりしぼり
- 強制乾燥(乾燥機の使用や、通電しながらの乾燥) ●洗濯機の使用
- 道具を使用する手洗い(洗濯板などの使用)
- ダニ対策以外の折りたたんだ状態での通電(発熱体を傷めたり、事故の原因)



## コントローラーとコードのお手入れ


汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。  
※シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

## 次のシーズンまで保管するとき

本体をよく乾燥させ、お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。(コントローラーをなくさないように注意してください。)

## ⚠注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。  
(コントローラーを傷め、故障の原因)

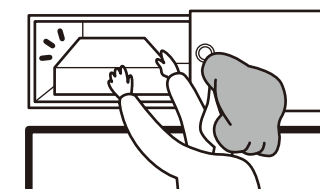

# 安全にお使いいただくための点検

次のような場合は使用をやめてお買い上げの販売店、またはゼンケンサービス係に点検をご依頼ください。

## 使用前に次の異常があったとき

- コードの損傷(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- コントローラーの破損
- 本体のすりきれによる発熱体の露出
- 発熱体のよじれや折れぐせ

## 使用中に次のような状態になったとき

- 差込プラグや接続プラグが異常に熱い
- 目盛「弱」でも本体が異常に熱い
- コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
- コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- 電源ランプがついたり、消えたりする
- 取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

## ◆故障したと思われるとき

お買い上げの販売店またはゼンケンサービス係へご相談ください。

故障した電熱マット本体と、他の正常な電熱マットのコントローラーを絶対に接続しないでください。故障して使用できなくなります。

# 故障かな?と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

| 症状                       | 点検するところ  | 処置のしかた   |
|--------------------------|--|--|
| ●電源ランプが点灯しない<br>●暖かくならない | 差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。  | 差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込んでください。  |
|                          | 接続プラグがコネクタに確実に差し込まれていますか。  | 接続プラグをコネクタに確実に差し込んでください。   |
|                          | 温度調節つまみは「切」になっていませんか。  | 温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。「弱」から1/3目盛程度が適温です。「強」は予熱のときにご使用ください。                                |
| ●温度が低い<br>●暖かく感じない       | ご家庭のブレーカーは落ちていませんか。  | 温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを抜いてブレーカーを確認してください。  |
|                          | 温度調節つまみの位置が「弱」になっていませんか。   | 室温が高いとき「弱」では通電しないことがあります。現在の設定より高めの目盛にしてください。  |
|                          | 本体に手を触れても暖かく感じない。  | 本体を4~8折りに重ね、「強」目盛で約10分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。<br><u>確認後は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。</u> |
| おやすみになる前に予熱通電をしていますか。    | 温度が上がるまでには多少時間がかかります。おやすみになる40分~1時間前に、温度調節目盛の「強」に合わせ予熱通電し、寝具をあらかじめ暖めてください。 |  |
| ●温度が高い                   | 温度調節のつまみの位置が「強」のままになっていませんか。   | 温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。「弱」から1/3目盛程度が適温です。「強」は予熱のときにご使用ください。                                |
| ●コントローラーがあたたかい           | 温度調節つまみ等のスイッチは正常に動作しますか?   | 異常ではありません。通電中、コントローラーは多少あたたかくなります。   |
| ●タイマーランプが点滅する            | 2時間切タイマー設定または使い始めて12時間たっていないですか?   | 2時間切タイマー作動後、または使い始めて12時間たつとタイマーランプが点滅します。タイマーランプの点滅を止める場合、温度調節つまみを「切」にして下さい。               |

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

## 保証書について

- 足入れ電熱マット(タイマー付)には、本書の裏表紙に保証書が付いております。
- 保証期間はご購入の日より1年間です。
- 保証期間中に修理をお受けになる場合には、ご購入の販売店またはゼンケンサービス係に修理をご依頼ください。
- その他の場合や保証対象外でも、ご購入の販売店またはゼンケンサービス係にお問い合わせください。

## お問い合わせ、修理のご依頼など

- 下記お問い合わせ先にご連絡ください。

### お問い合わせ先

お買い上げの販売店

もしくは

ゼンケンサービス係 TEL 0570-05-4132  
受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

- お問い合せの場合は次のことをお知らせください。  
①製品名・型式 ②ご購入の販売店 ③ご購入の年月日 ④製品の状況
- 補修部品について:製造打ち切り後最低6年間保有されます。

⚠注意 分解・修理・改造は行わないでください。(火災、感電、けがの原因になります)

## 長年ご使用の場合は点検を!

### 愛情点検



### こんな症状はありませんか?

- 時々運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしないことがある。
- 運転中に異常な音がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 差込プラグ、電源コード、本体が異常に熱い。
- ヒータ配線の重なり、ループ状、折れぐせが生じている。
- その他異常・故障がある。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを抜き、販売店又はゼンケンサービス係にご相談ください。

[譲渡の場合] 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡してください。

[廃棄の場合] 廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。