

電熱マット 保証書 形名 ZMT-75C

お客様	ふりがな ご芳名	様 〇		
	ご住所	〒		
取扱販売店名・住所・電話番号				
印				
保証期間	お買いあげ日	年	月	日より 1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
 - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。


取扱説明書 (保証書付き)

電熱マット

形名 ZMT-75C

目次

- 安全上のご注意 1
- 正しい使いかた 2
- お手入れと保管 5
- 故障かな?と思ったら 6
- アフターサービス 6
- 保証書 巻末

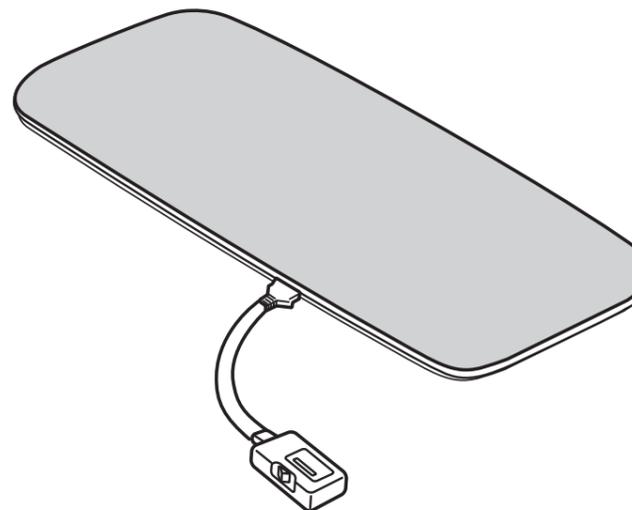

【特長】

- 電磁波99% (磁界) カット

同じ発熱線メーカーで、ほぼ同じ消費電力の通常の発熱線を使用した電熱マット本体から発生する電磁波 (磁界) と、本製品の電熱マット本体表面から発生する電磁波 (磁界) の値の比です

仕様

定格電圧	交流100V-50/60Hz
定格消費電力	75W
本体寸法	たて約180cm よこ約80cm
マット材質	表布 ポリエステル100% 中綿 ポリエステル100% 裏布 ポリエステル100%
コード	(電源側)長さ約2m (本体側)長さ約1.7m
質量	約2.2kg (コントローラをふくむ)
表面温度	温度調節目盛「強」約50℃ 「1/3目盛」約31℃ 「弱」約21℃
消費電力量	温度調節目盛「強」約57Wh 「1/3目盛」約30Wh 「弱」約13Wh

※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。
 ※消費電力量 (1時間あたり)：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。
 実際に使用される場合は、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

愛情点検



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありませんか

- スイッチを入れても、動かない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常・故障がある。



ご使用中 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。


株式会社 **ゼンケン**

東京 〒112-0002 東京都文京区小石川1-28-1
 TEL 03-5840-8270
 大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15
 TEL 06-6304-9535
 福岡 〒810-0074 福岡市中央区大手門2-5-10-101
 TEL 092-738-8668


2 ご使用になるときは

1 お使いになる 30分～1時間 前に予熱をする

「強」目盛は予熱用です。

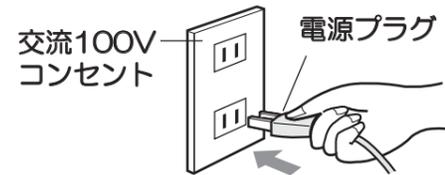

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる

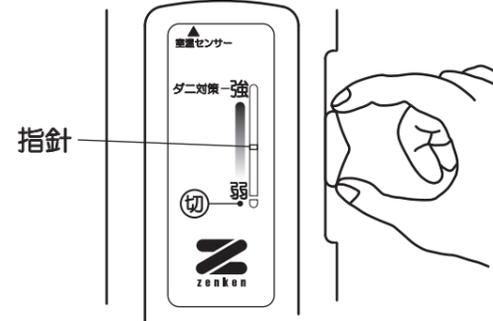

2 お使いになるときに 温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

コントローラーの 使用中の置き場所

- 必ずマットの外に置きます。
- 他の熱源から離します。熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。


就寝温度について

体温より少し低めの温度が就寝時の適温といわれています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。



安全・しわ防止のために

連続使用のときなどは
1日1回広げ直します。

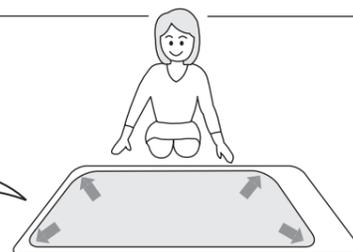

3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして 電源プラグを抜く



2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは




6ページ
「保管のしかた」
を参照のうえ、
箱に入れて保管
してください。

ダニ対策のしかた

「ダニ対策」機能とは
マット本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニ対策をします。

1 マット本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーはマット本体と接続しておきます。

① よこ3つ折に
します。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラー
はポリ袋の外へ
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋からマット本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニなどを吸い取る。(使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- マット本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

お手入れと保管 このマット本体は手洗いができます。



汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

	手 洗 い		
準備	<p>1 マット本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません。)</p> <p>2 たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗濯用中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない。)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>3 図のようにたたむ。</p>		
洗たく	<p>押し洗いをする。(たたき洗いなどは絶対にしない。)</p> <p>たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 300px;"> <ul style="list-style-type: none"> ●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。 ●コネクター受け部はていねいに取り扱いってください。 </div> </div>		
すすぎ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>2 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>3 コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。</p> </div> </div>		
脱水	<p>浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。</p>		
乾燥	<p>風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 200px;"> <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。 </div> </div> <p>物干し竿など 乾いたらすぐに取り入れてください。</p>		

コントローラー、コードの汚れは コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。



●必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

マット本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状 況	点 検	点
暖かくなかない	点検	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。 ・ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ・温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

アフターサービス・お問い合わせ

お問い合わせ先	お買上げ販売店
お問い合わせ先	ゼンケンサービス係 ☎ 0120-135232
受付時間	AM9:00~PM5:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせの場合は次のことをお知らせください。
①製品名 ②お買上げ販売店 ③お買上げの年月日 ④製品の状況
補修部品について：製造打ち切り後6年間保有されます。

注意 [譲渡の場合] 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
[廃棄の場合] 廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 この電熱マットには保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。
- 2 保証期間はお買上げの日から1年間です。保証期間中に修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。その他の場合や保証対象外でも、お買上げ販売店や下記のゼンケンサービス係にお問い合わせください。
- 3 修理を依頼されるとき
サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになり再度ご検討の上、なお異常がある場合はお買上げ販売店、または(株)ゼンケンへご依頼ください。
●保証期間中は、お買上げ販売店まで保証書を添えて商品をご持参いただくか、(株)ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。故障の内容により無償修理させていただきます。
●保証期間経過後については、お買上げ販売店まで商品をご持参いただくか、(株)ゼンケンまでお送り下さい。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理とさせていただきます。