



ビクラ浄水ポット VF-P1 取扱説明書

(保証書付き)

このたびはビクラ浄水ポットをお買い
いただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用
前にこの取扱説明書を必ずお読みく
ださい。
また、この取扱説明書は保証書と一緒
になっておりますので大切に保管して
ください。

なお、取扱説明書は使用者がいつ
でも見られるところに必ず保管
してください。

内容物をご確認ください

- フタ
1コ
- カートリッジ
1コ
- ホルダー
1コ
- ガラス容器
1コ

※カートリッジに黒い粉(活性炭)が
付着していることがあります。害
のないもので異常ではありません。



- 取扱説明書
1冊(本書)

万一、足りないものや、
破損品がある場合には、
すぐにお買い上げの販売店
までお申し付けください。

注意
ガラス製品ですの
で、衝撃により破
損する恐れがあり
ます。取扱いには
十分にご注意ください。

目次

- 必ずお守りください
- ご使用になる前に
- 使い方
- カートリッジの交換方法
- お手入れ/異常かな?と思ったら
- 仕様・性能
- 保証・アフターサービスについて

保証書

※本書は再発行いたしませんので、
大切に保管してください。

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合
に、下記の保証内容により無料修理を行うことをお約束する
ものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った
正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提
示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼ください。本書記載内
容にもとづき、無料修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
イ. 消耗品であるカートリッジの交換
ロ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
ハ. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障
および損傷
ニ. 本書の提示がない場合
ホ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名のない場合、あるいは字
句を書き替えられた場合
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
※お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は保証期間内のサービス活
動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください
※本書の内容ならびにご不明の点は、お買い上げの販売店またはゼンケン
サービス係までご相談ください。

品名・型式	ビクラ浄水ポット VF-P1
保証期間	お買い上げ日より 1年 (カートリッジを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 □□□□□□□□
	フリガナ
	お名前
	様
お買い上げ店	お電話
	住所
	店名 電話

株式会社 **ゼンケン** 東京 〒112-0002 東京都文京区小石川 1-28-1 TEL.03-5840-8270
大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-1-8 TEL.06-6304-9535
福岡 〒810-0074 福岡市中央区大手門 2-5-10-101 TEL.092-738-8668

23084H1106D2

1 必ずお守りください —安全に正しくお使いいただくために—



ご使用になる前にこの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、また物的損害が
想定される内容を示しています。

- 水道水など水質基
準に適合した水をご
使用ください。
- 長時間(数日以上)使用しな
かった場合は、取扱説明書の「2
ご使用になる前に」にしたがっ
てお手入れください。
2週間以上使用し
なかった場合は新
しいカートリッジに
交換してください。
- 中性洗剤、漂白剤、シンナー、
ベンジンなどの溶剤、みがき
粉、油など
がつかない
ようにして
ください。
- 浄水は塩素を除去している
ために、その
日のうちに **お早め**に
使用ください。
- 養魚用に使わないでください。
- ガラス容器は直火にかけられま
せん。
● また直接日光
のあたる場所、
火気や高温
の器具の近く
で使用しない
でください。
- 35℃以上のお湯は通水しな
いでください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入った
ものは、思わぬ時に破損するこ
とがありますので使用しないで
ください。
● ガラス容器を、金属などでたた
いたり、強く擦ったりしないで
ください。破損の原因になります。
- 凍結させないでください。
- カートリッジは分解しないで
ください。
- 破損した際のお取り扱い、ケ
ガをしないように十分ご注意
ください。
● 廃棄する際は、各自治体の指
示に従って分別してください。
- 汚れた手やものでガラス容
器の内部や注ぎ口やカートリ
ッジに触れない
でください。
雑菌が繁殖する
おそれがありま
す。触った場合、
きれいに洗って
ください。
- 持ちはこびの場合は、ガラス容
器本体とハンドルをお持ちくだ
さい。フタ、ホルダーをつかん
で運ぶことは絶対にしないで
ください。
● お子様のご使用になる際は、取
扱い上の注意をご指導ください。
- (お手入れ時の注意事項)
● 洗浄する際、カートリッジにはあ
らゆる洗剤を使用しないでくだ
さい。
● ガラス容器、フタ、ホルダー、ハ
ンドルの洗浄には、柔らかいス
ポンジにセッケンを使用してく
ださい。
● 洗浄後には水でよく洗い流し、
乾燥させてください。
(金属部分にはさび強いステン
レスを使用していますが、ご使用
後や洗浄後に水分がついたまま
にしておきますとさびる場合が
あります。)
● 食器洗い機や食器乾燥機を使
用しないでください。
(樹脂部分が高温で変形する
ことがあります。)

2 ご使用なる前に

※シンク内で作業してください

1 ガラス容器、カートリッジ、フタをよく洗います。

清潔なスポンジなどを使って、水道水で良く洗い流してください。


※カートリッジには、絶対に洗剤を使用しないでください。



2 ガラス容器に水道水を満杯になるまで入れてください。



3 洗ったカートリッジをガラス容器のホルダー部3カ所に合うよう取り付けてください。

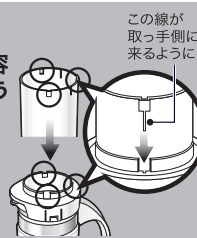

この線が取っ手側に
来るように

4 カートリッジ内部にも水道水を入れてください。その状態で20分間放置します。

※初期的にカートリッジから黒い粉(活性炭)が少し出てくる場合がありますが、害のないもので異常ではありません。



5 ガラス容器とカートリッジ内に溜まった水を捨てます。



6 もう一度カートリッジ内に水道水をいっぱい入れ、そのまま自然ろ過します。



7 カートリッジ内の水がろ過されましたら、ガラス容器に溜まった水を捨てます。




8 6、7の操作をあと2回繰り返します。



9 フタに付いてますダイヤルを回して、次回交換月と同じ数字にあわせてください。

カートリッジの交換目安は6ヶ月(1日1.5ℓ使用した場合)です。*このダイヤルの数字は、カートリッジの交換時期をお知らせするものです。

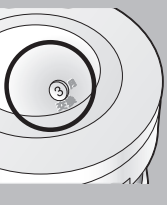


※原水の水道水が配管工事などで汚れている場合、カートリッジの寿命が短くなります。

3 使い方

1 カートリッジ内に、水道水を入れます。

ガラス容器の容量は、約750mlです。ガラス容器に750と記されている部分の位置が、約750mlです。ガラス容器に浄水された水が750ml以上にならないようにしてください。

※1回で250mlの水をろ過できます。

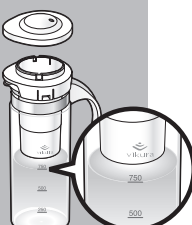

2 本体をまっすぐ立て、ろ過します。フタをして冷蔵庫に入れます。

使用後のカートリッジと本体、ろ過された水は、冷蔵庫内で保管してください。また、ろ過された水はその日のうちにご使用ください。*室温で長時間放置しないでください。



3 注ぎ方

コップなどにろ過された水を注ぐとき、急激に傾けないようにしてください。また、ガラス容器を水平より下側に傾けないで下さい。



4 長期間使用しない場合


長期間(数日以上)使用しない場合、カートリッジを取り外し(「カートリッジの交換方法」を参照してください。)ポリ袋に入れ冷蔵庫で保管してください。使用する時、「ご使用なる前に」と同じ方法を行ってください。

※2週間以上使用しなかった場合は新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの交換方法を参照してください)


4 カートリッジの交換方法

※シンク内で作業してください

1 使用済みカートリッジを取り出します。

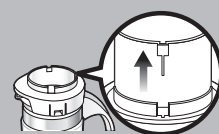

2 新しいカートリッジを水道水で洗います。

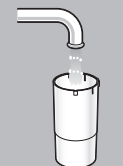

3 ガラスポットに水道水を満杯になるまで入れてください。



4 新しいカートリッジをガラス容器にはめてください。




5 カートリッジに水道水をいっぱい入れ、20分放置してください。

※初期的にカートリッジから黒い粉(活性炭)が少し出てくる場合がありますが、害のないもので異常ではありません。




6 ガラス容器内にたまっている水を捨ててください。



7 カートリッジに水道水をいっぱいに入れ自然ろ過してください。



8 カートリッジ内の水がすべてろ過されたら、ガラス容器に溜まった水を捨てます。

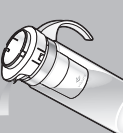

9 ⑦～⑧の操作をあと2回(合計3回)繰り返します。

5 お手入れ/異常かな?と思ったら

お手入れ

ガラス容器、カートリッジ、フタは定期的に洗浄してください。
※「必ずお守りください」のお手入れ時の注意事項も併せてご確認ください。

異常かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処置
ニオイがとれない 味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎている。	カートリッジを交換してください。
	長期間使用しなかった。	「ご使用になる前に」を参照し、洗浄から開始してください。
ろ過するのに異常に時間がかかる。	カートリッジが目詰まり	新しいカートリッジと交換してください。
	空気が入っている。	「ご使用になる前に」を参照して2～8の作業をしてください。また、カートリッジの側面をたたいて中の活性炭をほぐしてください。
フタががたつく	カートリッジが確実にハマっていない。	「ご使用になる前に」を参照してカートリッジをホルダーに取り付けなおしてください。
	正しい位置にフタがハマっていない。	フタのダイヤル部がガラス容器の取っ手側にくるようにしてはめてください。

6 仕様・性能

材料の種類 ガラス容器：ガラス
フタ、ホルダー、ダイヤル、ハンドル：ポリプロピレン
カートリッジ：ポリエチレン
バンド：ステンレス

ろ材の種類：不織布、活性炭

ろ過流量：0.2ℓ/分

浄水能力 残留塩素：総ろ過水量270ℓ(除去率80% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン：総ろ過水量270ℓ(除去率80% JIS S3201 試験結果)
溶解性鉛：総ろ過水量270ℓ(除去率80% JIS S3201 試験結果)
C A T：総ろ過水量270ℓ(除去率80% JIS S3201 試験結果)

ろ材の取替
時期の目安：6ヶ月(1日1.5ℓ使用した場合の月数)

7 保証・アフターサービスについて

保証について

- 保証内容は表面の保証書をご覧ください。
- 保証期間はご購入の日より1年間です。
- 保証期間中に商品が不調の場合は、ご購入の販売店またはゼンケンサービス係にお問い合わせください。
- その他の場合や保証対象外でも、お問い合わせください。
- 補修部品は、製造打ち切り後6年間保有されます。

お問い合わせ・修理のご依頼など

下記連絡先にご連絡ください。

ゼンケンサービス係 ☎ 0120-135232

交換カートリッジをお買い求めの際は「ピクラ浄水ポット」の交換カートリッジ(VC-P1)をご購入ください。